


Instructie vervangen gloei element voor alle modellen

Voor je begint:

1. Haal de stekker altijd uit het stopcontact.
2. Verwijder eventuele pellets uit de hopperbak. Dit gaat het makkelijkst door eerst het rooster uit de hopperbak te verwijderen door de 4 kruiskopschroeven los te draaien.

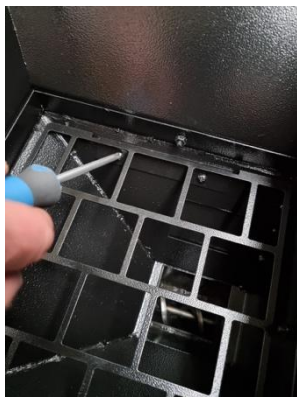

Stap 1.

Schroef de controller los en leg deze door het gat in de hopperbak.





Stap 2:

Draai de 10 kruiskopschroeven los die rondom de hopperbak zitten. Begin bij de buitenste schroeven en laat de twee schroeven die het dichtst bij de ketel zitten als laatste zitten – zo blijft de hopper beter op zijn plek.

Voer deze stap bij voorkeur met twee personen uit: één persoon draait de schroeven los, terwijl de ander de hopperbak ondersteunt.



Je kunt nu de hopperbak verwijderen.

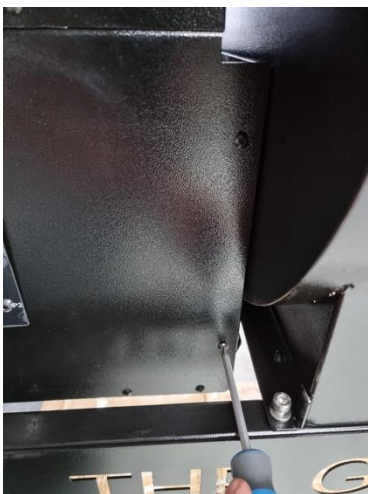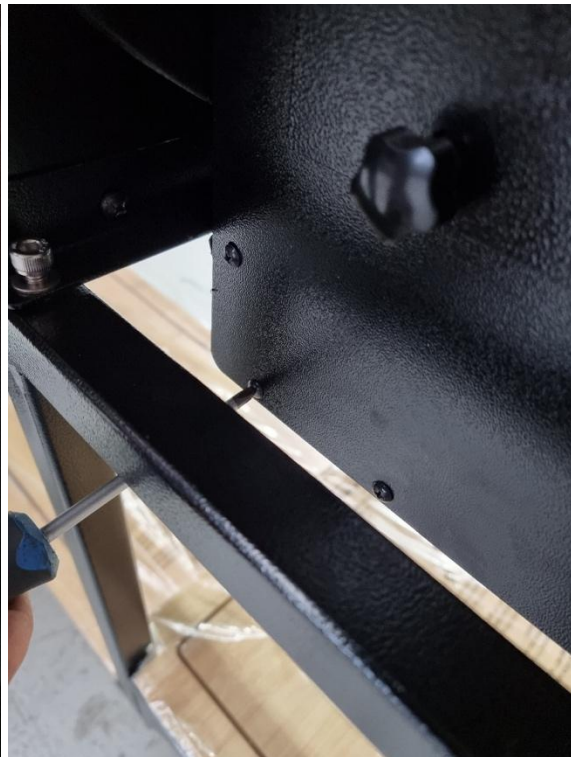





Stap 3:

Knip de tie wraps door zoals op onderstaande foto's.

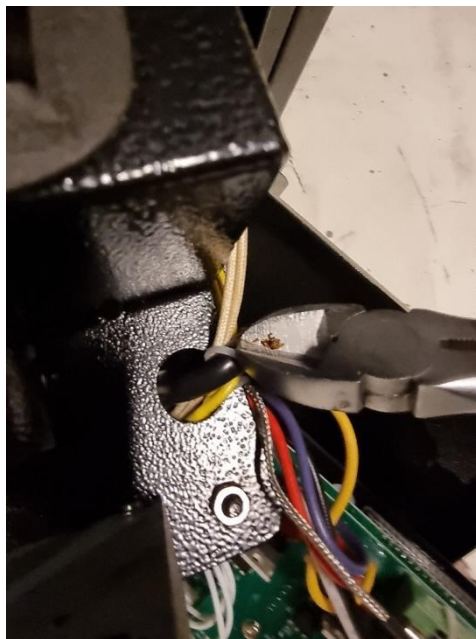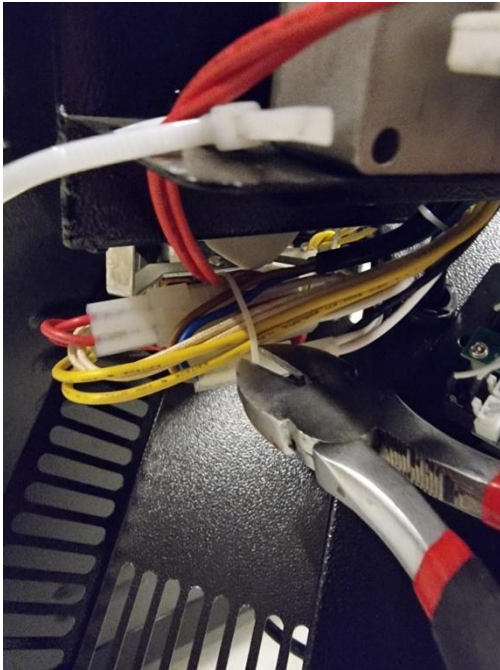

Stap 4:


Maak de stekker vrij met de paars-witte kabel (aansluiting gloei element) en haal deze uit elkaar.

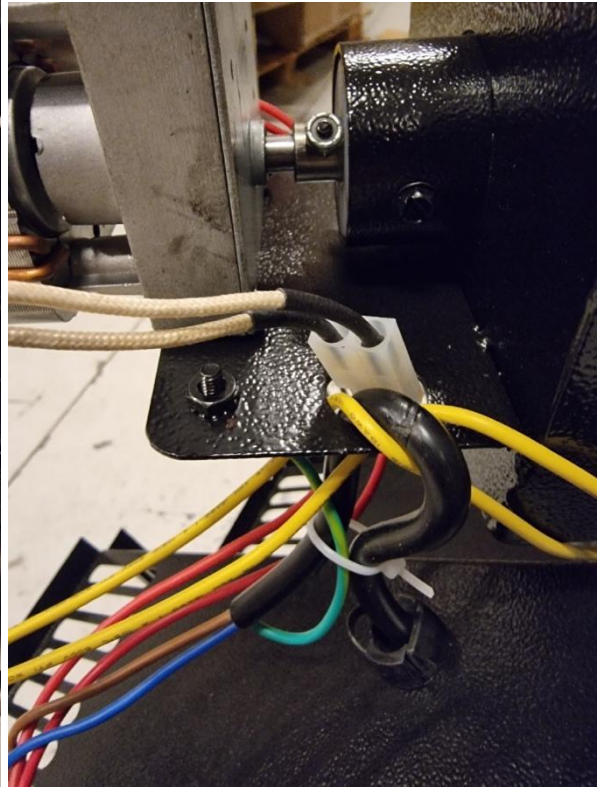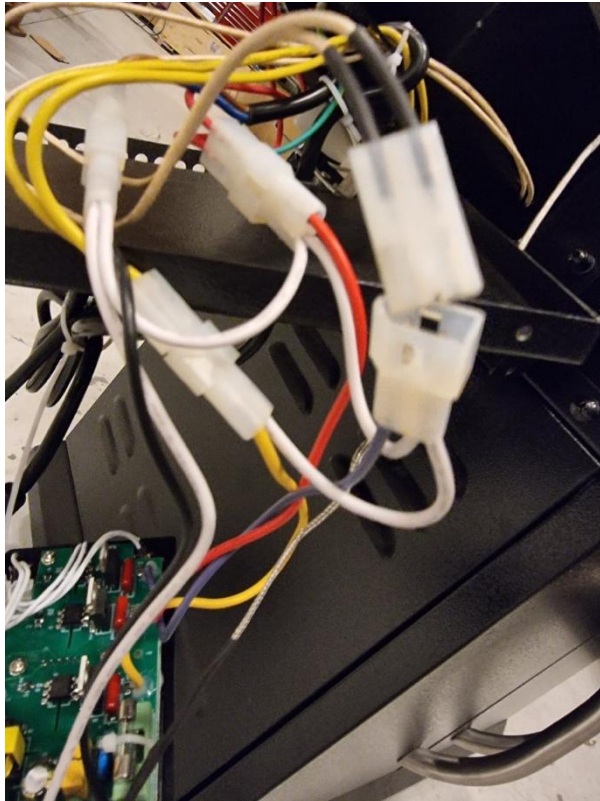

Stap 5:

Schroef de branderpot los door de vier schroeven te verwijderen. Til de branderpot voorzichtig iets omhoog en draai hem zodanig dat de buis van het gloei element in de hoek komt te zitten.

Door de branderpot vervolgens licht op en neer te bewegen, kun je hem los halen.

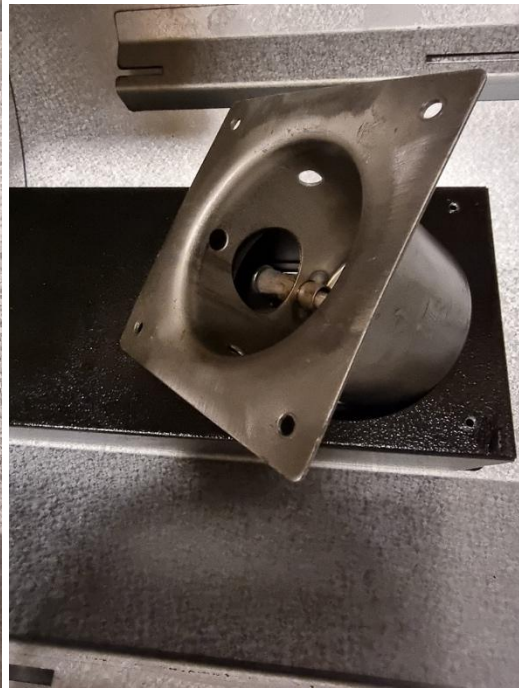

Stap 6:

Schroef de kruiskop los die het gloei element op zijn plaats houdt en trek het gloei element uit de houder.






Stap 7:

Trek het gloeielement er aan de voorkant uit.

Schuif het nieuwe gloeielement via het ovale gat naar binnen, plaats het in de houder en zet het vast met de kruiskopschroef.

De stift van het gloei element moet ongeveer **15 mm in de branderpot steken**.

Let op: draai de borgschroef alleen *licht* aan, net genoeg om het gloei element op zijn plek te klemmen. Draai deze dus **niet** met kracht vast.

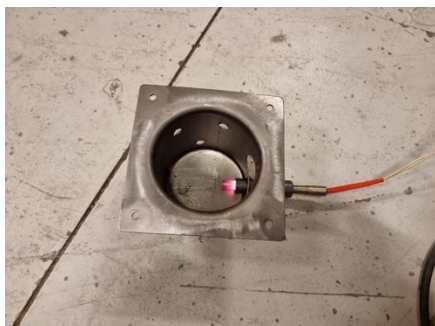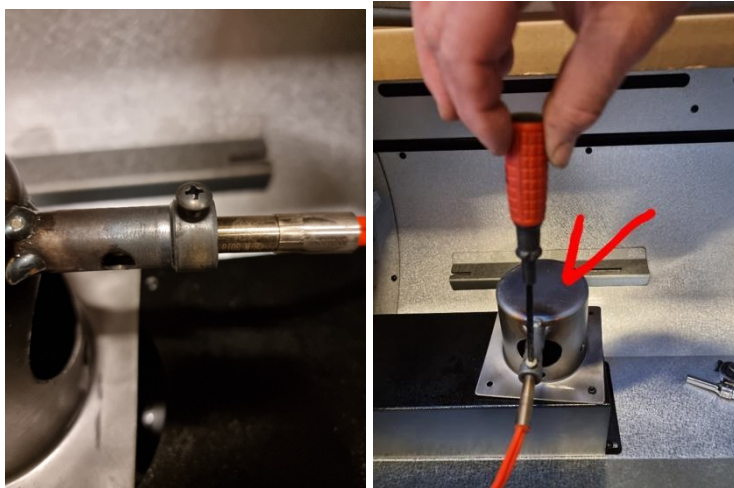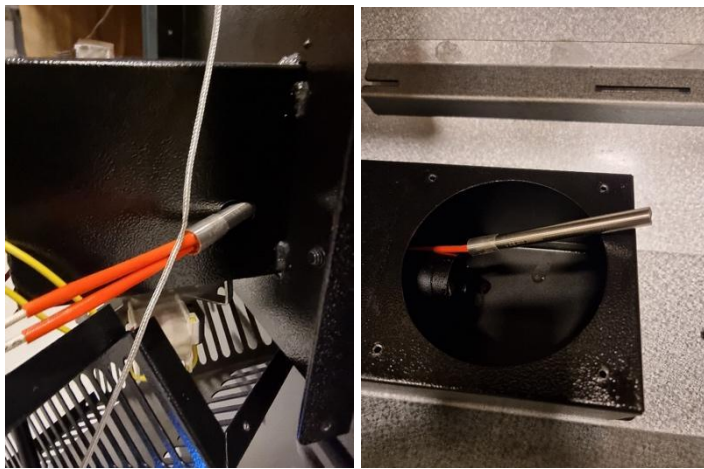

Stap 8:

Plaats de branderpot terug door deze schuin van linksboven in de opening te draaien.

Zodra hij goed gepositioneerd is, schroef je de branderpot weer stevig vast met de vier schroeven.

Verbind daarna de stekker van het gloeielement met de stekker van de paars-witte kabel.

Zorg ervoor dat je alle kabels terugplaatst zoals ze oorspronkelijk bevestigd waren.

Stap 9:

Plaats de hopperbak terug – dit gaat het gemakkelijkst met twee personen.

Terwijl jij de hopperbak op zijn plaats zet, houdt de tweede persoon de controller vast en begeleidt deze naar de juiste positie, zodat deze precies achter het montagegat terechtkomt.

Monteer vervolgens alles in omgekeerde volgorde terug.

Haal de controller voorzichtig door het montagegat naar buiten en let erop dat er niet te veel spanning op de kabels komt te staan.

Stap 10:

Bij het monteren van de controller is het belangrijk dat de kabels **naar beneden gericht liggen** en **niet in aanraking komen met de ventilator van de wormwielmotor**. Deze ventilator bevindt zich namelijk direct achter de controller en moet vrij kunnen draaien.

Stap 11:

Je kunt nu de stekker weer in het stopcontact steken en de controller inschakelen. Controleer of de kabels achter de controller vrij liggen en er geen bijgeluiden zijn (zoals een ventilator die een kabel raakt).

Vul vervolgens de hopper weer met pellets – De BBQ is nu klaar voor gebruik.